


Syntace

SILENCER KIT

D\\ Anleitung. 20190923

1. Ziehen Sie den Freilaufkörper samt der Endkappe auf der rechten Seite ab. Verwenden Sie hierzu einen Holz- oder Kunststoffstab, den Sie in die Nabe stecken, um damit die Endkappe von innen herunter zu schlagen.
2. Entfernen Sie die alte 4-Feder Zahnscheibe und den Stützring (gestanzter Blechring im Freilaufkörper)
3. Legen Sie die neue Zentralfeder mit dem größeren Durchmesser in Richtung Freilaufkörper ein (sie muss einrasten).
4. Legen Sie die neue Silent-Zahnscheibe Zähne auf Zähne ein.
5. Fügen Sie 1 ml des Silent Lube (halber Inhalt der Spritze) hinzu.

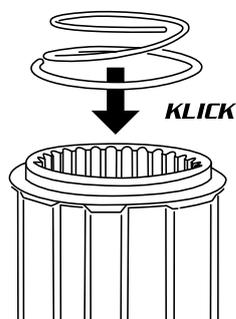

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FEDER IM FREILAUFKÖRPER EINRASTET.

Auf unserer Website unter www.syntace.de/support finden Sie ein Video, in dem Ihnen der Umbau erklärt wird!

