

Syntace

MICROLOCK 38

D\\ Anleitung_20190923

WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHRER SYNTACE MICROLOCK SATTELSTÜTZENKLEMME. Lesen Sie bitte die komplette Montageanleitung, denn sie enthält wichtige Informationen und Praxistips. Bedenken Sie bitte, dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile Ihres Fahrrades ein „Elefantengedächtnis“ haben: Sie merken sich alle Beschädigungen (Stürze, Überlastungen), auch wenn sie noch so lange her sind und addieren sich über die gesamte Nutzungsdauer auf. Bei Syntace Produkten haben wir eine gehörige Portion „Überlastungssicherheit“ eingebaut. Ein regelmäßiges Auswechseln (z.B. alle 2 Jahre) der MicroLock ist nach unserem momentanen Stand der Erkenntnis nicht erforderlich. Erneuern Sie jedoch beim geringsten Zeichen einer Beschädigung dieses Bauteil!

GEFAHR: Beschädigte Teile bitte nicht ausrichten oder „flicken“, sondern erneuern. Andernfalls könnten diese Teile versagen und ein Unfall mit schweren Verletzungen die Folge sein.

Einsatzzweck, bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sattelstützenklemme ist für Mountainbikes und für Straßenfahrräder geeignet. Die Syntace MicroLock Klemmschelle ist für den Einsatz auf befestigten Wegen, Straßen und den Offroad-Einsatz geeignet.

Montagekompatibilität

Prüfen Sie vor der Montage der Klemmschelle, ob der Außendurchmesser Ihres Rahmenrohres dem unten angegebenen Durchmesser von $\pm 0,2$ mm entspricht. Entgraten Sie, falls erforderlich, das Ende des Rahmenrohres innen und außen. Verwenden Sie die Syntace MicroLock nur an einem Sitzrohr mit $\varnothing 38$ mm und Sattelstützen mit $\varnothing 34,9$ mm.

Verwendung mit Reduzierhülse

Bei Verwendung der MicroLock mit der Syntace Post Shim 31.6 Lite (Art.Nr. 113299) oder Post Shim 30.9 (Art.Nr. 114203) wird der 34.9 mm Dichtring gegen einen 31.6 bzw. 30.9mm ausgetauscht. Hinweise entnehmen Sie bitte aus der Montageanleitung der Post Shim 31.6 Lite / Post Shim 30.9


ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften des Sattelstützenherstellers (besonders bei Carbonsattelstützen)!

TIPP: Für die aktuellsten technischen Angaben klicken Sie unter www.syntace.de → Produkte → Sattelstützen → Zubehör/Ersatzteil

Die MicroLock kann selbstverständlich wie jede andere Klemmschelle „nur auf das Sitzrohr geschoben werden“. Stecken Sie die MicroLock mit der Kunststoffdichtung nach oben auf das Rahmenrohr. Schieben Sie danach die Sattelstütze in das Rahmenrohr.

Bitte schließen Sie die MicroLock nie, wenn die Sattelstütze entfernt wurde. Das Rahmenrohr könnte dadurch stark beschädigt werden. Stellen Sie die Klemmkraft mittels der M5 Schraube bis maximal 5 Nm so ein, dass ein Verdrehen der Sattelstütze mit Kraftaufwand nicht mehr möglich ist. Machen Sie zwischendurch immer wieder eine Verdrehprobe.

Montage der MicroLock am Liteville Rahmen:

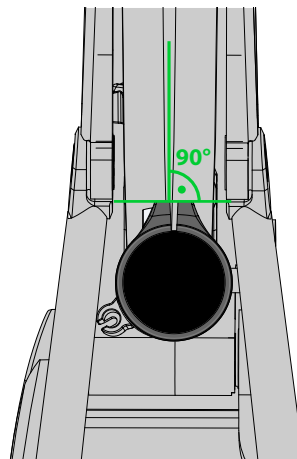

Syntace MicroLock am Liteville Rahmen

Sachmängelhaftung und Garantie

Die Syntace GmbH gewährt Ihnen neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung eine Garantie für 10 Jahre ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. Voraussetzung ist: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut und verwendet werden. Weitere Informationen zur Abwicklung finden Sie unter: www.syntace.de/support