

# Syntace

## X-FIX

D\\ Anleitung. 20190923

**WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHREM SYNTACE PRODUKT. SIE HABEN EINE GUTE WAHL GETROFFEN.** Ihr Syntace Produkt wurde sorgfältig konstruiert und gefertigt. Dennoch ist es notwendig, dass Sie alle folgenden Hinweise beachten.

### Montagekompatibilität

Syntace X-FIX ist für alle bisher gebauten Original Syntace X-12 Achssysteme nachrüstbar. Egal ob sie mit herkömmlichen Steckachsen-Spannhebeln\*\* versehen sind oder schlüssellos, wie etwa Liteville, CUBE, Cannondale, Stevens, Lapierre, Canyon, Ghost, Norco, Simplon, Mountain Cycle u.v.a., sowie die X-12 Lizenz-Variante\*\* von Specialized.

### Montage

- Bauen Sie mit einem 5mm Inbusschlüssel oder dem X-FIX Schlüssel zunächst die vorhandene Syntace X-12 Achse aus Ihrem Rahmen aus.



- Schieben Sie beherzt den vorhandenen Konus von der Achse. Die Unterlegscheibe muß auf der Achse bleiben.



- Schieben Sie den neuen X-FIX-Konus auf die Achse.



- Den Konus nun mit etwas Kraft bis zum Anschlag auf die Achse schieben und anschließend den beiliegenden Gummiring in den Nut vorne einlegen.




- Die X-12 Achse kann nun wieder in den Rahmen eingebaut werden. Zum Festziehen können Sie bereits den X-FIX verwenden. Im Anschluß den X-FIX mit der langen Schlüsselseite in die X-12 Achse einschieben, bis er einschnappt.

**HINWEIS:** Eventuell ist beim erstmaligen Einschieben des X-FIX in die Achse ein leichter Schlag auf den X-FIX Kopf nötig.

### Pflege, Wartung und Sicherheit

Den X-FIX Schlüssel gegen Korrosion ab und zu leicht mit WD40TM, Silikonspray, BallistolTM o.ä. einsprühen. Für leichtes Ein- und Aus-schnappen des X-FIX Schlüssels den O-Ring im Haltekonus leicht mit Silikonfett oder Silikonspray fetten. Sonst lässt er sich eventuell nach langem Nichtgebrauch schwer aus seinem Halter her ausziehen.

**TIPP:** Auch ein festsitzender X-FIX lässt sich leicht herausziehen, wenn Sie ihn beim Herausziehen am kurzen Ende etwas hin- und her wackeln.

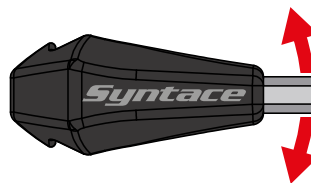

Stellen Sie sicher, dass der X-FIX Schlüssel nach der Benutzung wieder vollständig in den Halter eingeschnappt ist.

### SACHMÄNGELHAFTUNG UND GARANTIE

Die Syntace GmbH gewährt Ihnen neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung eine Garantie für 10 Jahre ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. Voraussetzung ist: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut und verwendet werden.

Falls Sie einen Garantiefall geltend machen wollen, senden Sie bitte das Produkt mit einer schriftlichen Erläuterung des Fehlers an:

Syntace GmbH  
Stefan-Flötzl-Str. 6  
83342 Tacherting / Germany  
Tel. +49 (0)8634-66 666  
Fax: +49 (0)8634-6365  
Email: [syntace@syntace.de](mailto:syntace@syntace.de)

Weitere Informationen zur Abwicklung finden Sie unter [www.syntace.de/support](http://www.syntace.de/support)

Bitte beachten Sie: Verbindlich für Ihr Produkt ist immer die neueste, zu Ihrem jeweiligen Modell passende Montage- und Gebrauchsanleitung unter [www.syntace.de/support](http://www.syntace.de/support)

